




- AMAÇ:** Yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağını anlatmaktır.
- KAPSAM:** Kurum içinde bulunan tüpleri ve tüm personeli kapsamaktadır.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Tüm personel
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Cihazı 45 derece'den daha sıcak ortamlarda bulundurma.
 - Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol et.
 - Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez sallama.
 - 1000 Volt' a kadar en az kullanma mesafesi 1 metre' dir.
 - Tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyetini yuvasından çekerek çıkart.
 - Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak tetik mekanizmasına bas ve ateşe doğru tut.
 - Tüpü kullanırken muhakkak rüzgarı arkana al.

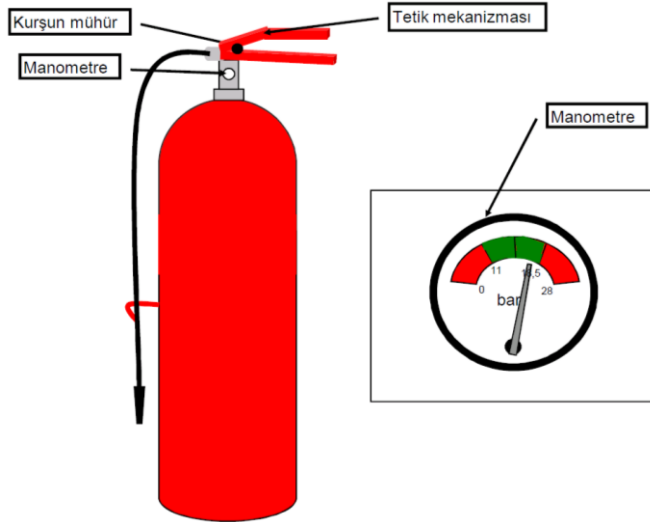

7. İLGİLİ DOKÜMAN:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	07.05.2024	- Revizyonların dokümanlarda nasıl gösterileceğinin eklenmesi, -"Kontrol Eden" kısmında yer alan "Kalite Yönetim Direktörü" nün "Kalite Yönetim Sorumlusu" olarak değiştirilmesidir.
02	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.